





# PONT MÉTALLIQUE DROIT 600 mm

Pour VOIES MÉTRIQUE ou NORMALE

# O


Kit **5020-13**

Doc version V2

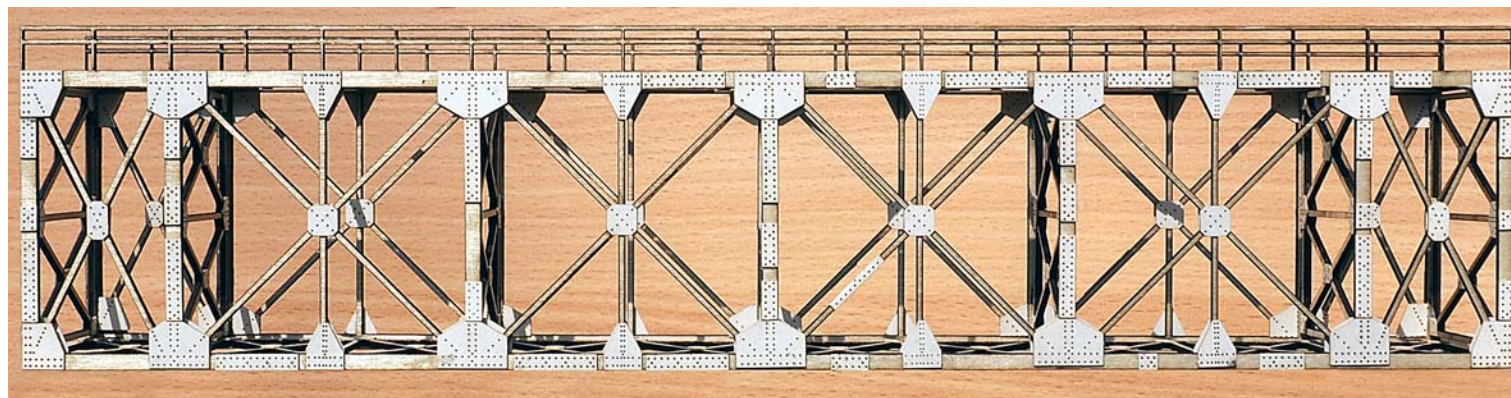
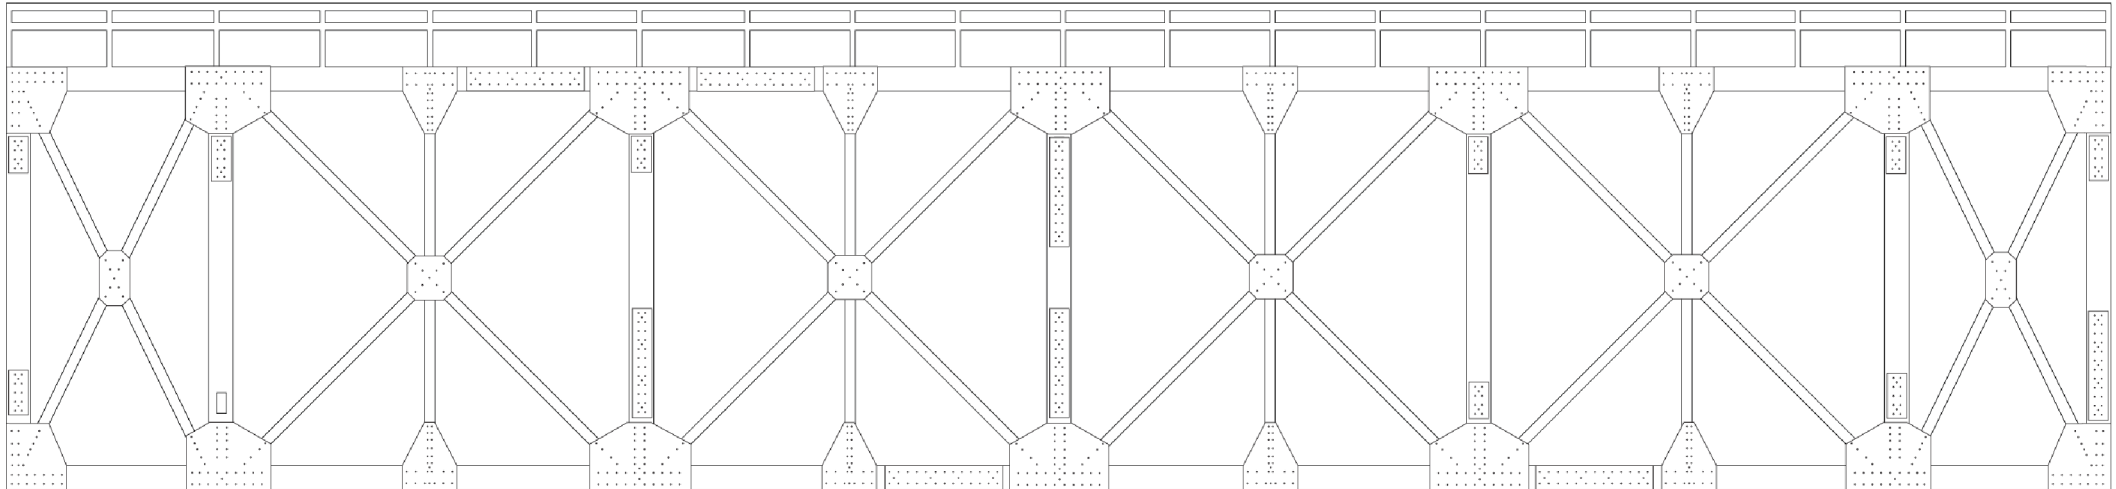


## Sommaire :


- 2 Composants de la structure
- 3 Goussets
- 5 Montage des goussets
- 7 Montage des Tabliers
- 8 Vue complète

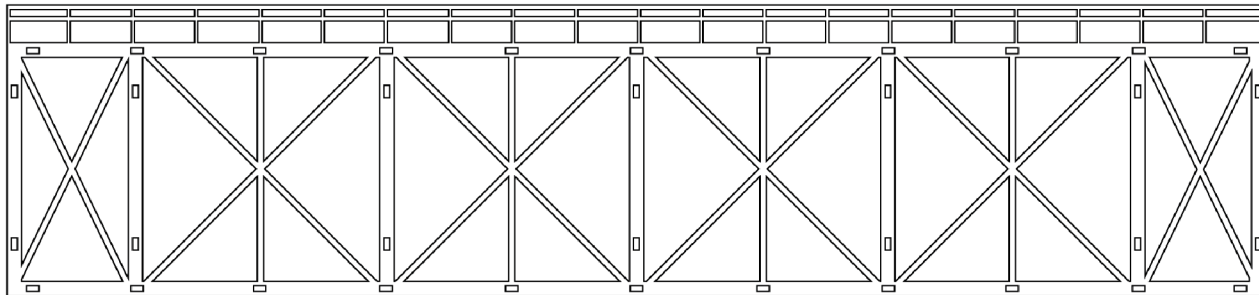


**A** 2 Faces latérales gauche & droite

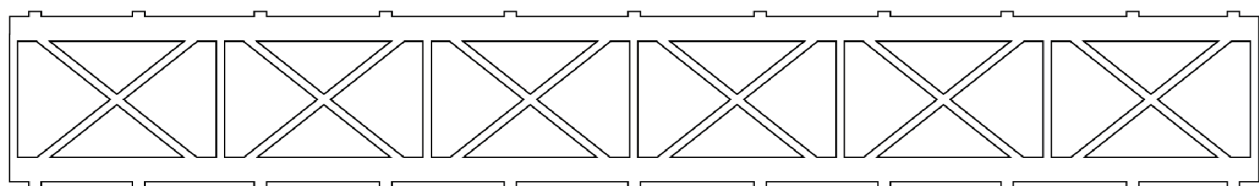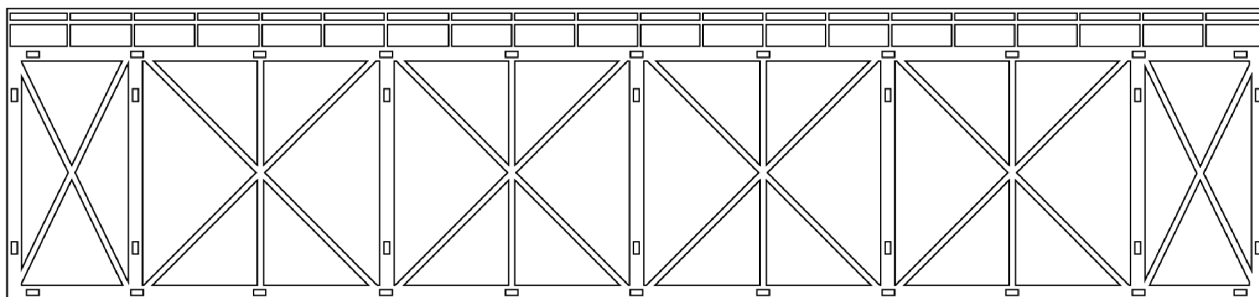

**C** 1 Tablier supérieur

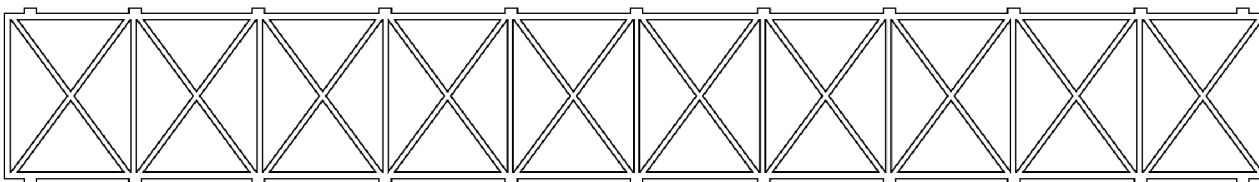

**D** 1 Tablier bas















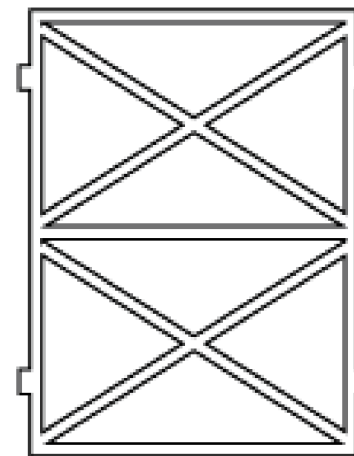


7 ENTRETOISES à 4 TENONS




Poser les goussets sur les entretoises et les faces intérieures des 2 **A** et de **D1** avant assemblage du pont.

Sur **C1** les goussets intérieurs se collent avant montage également.


Utiliser de la colle à bois.

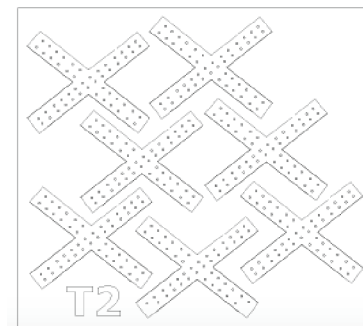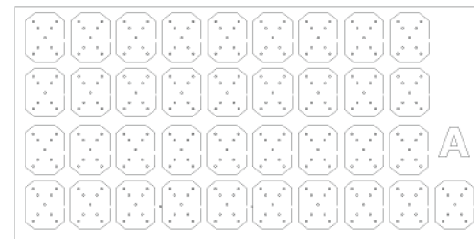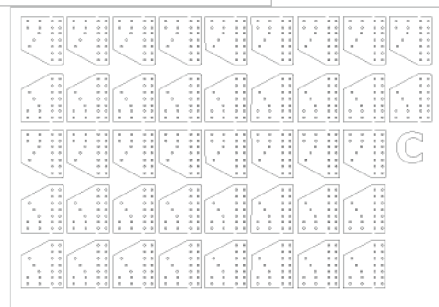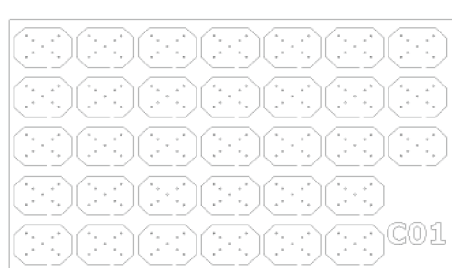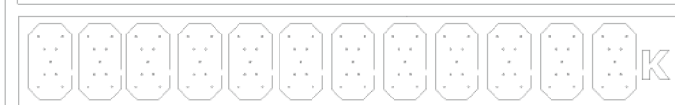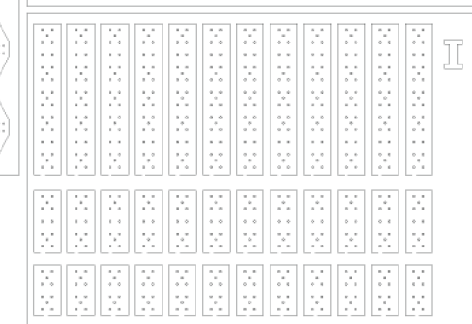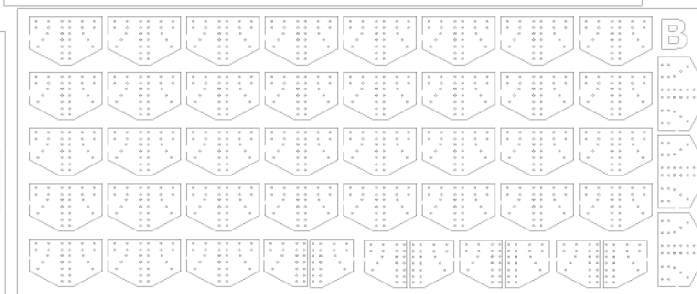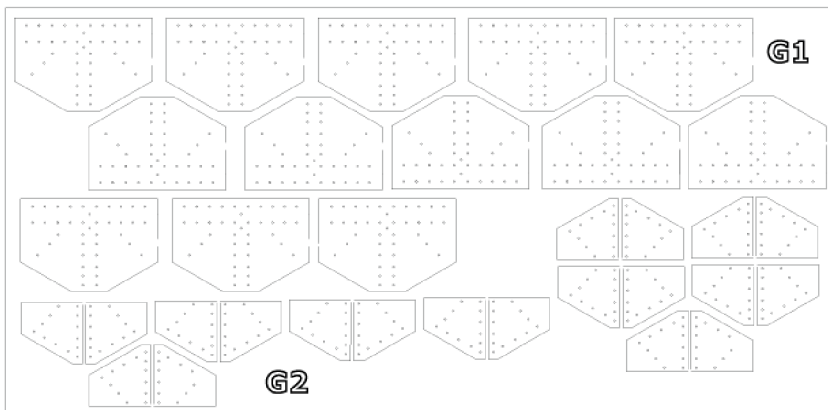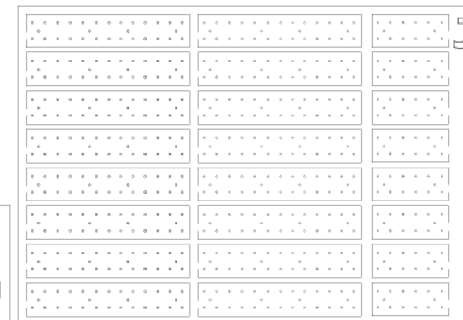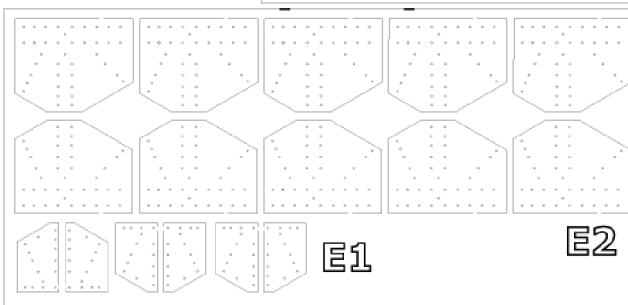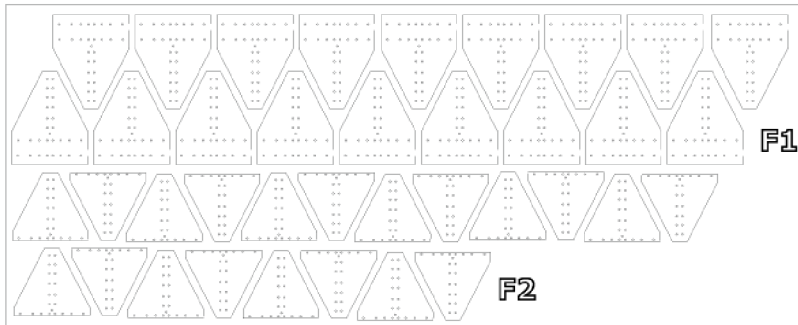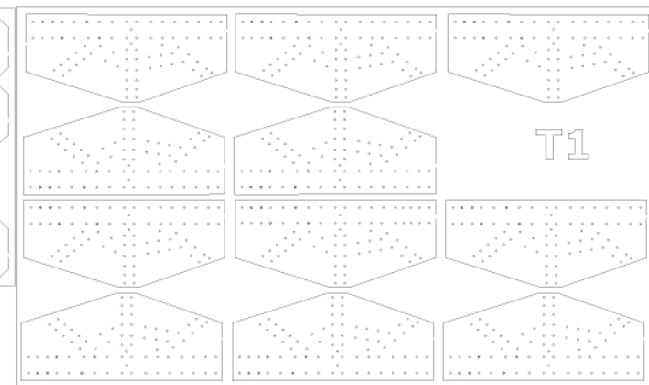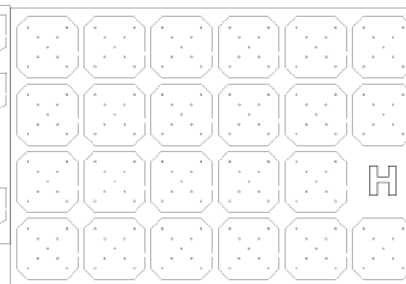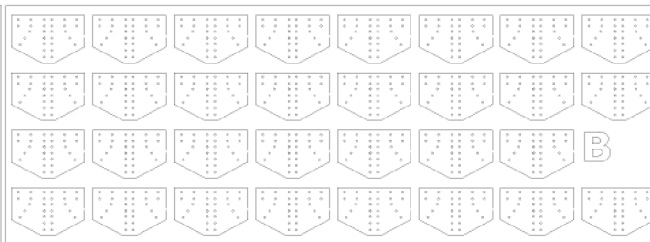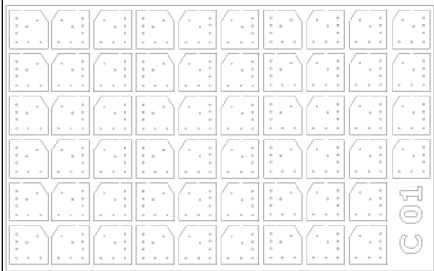


Jeu de goussets 1 à découper.  
Suivre les instructions de pose  
dans les pages suivantes.

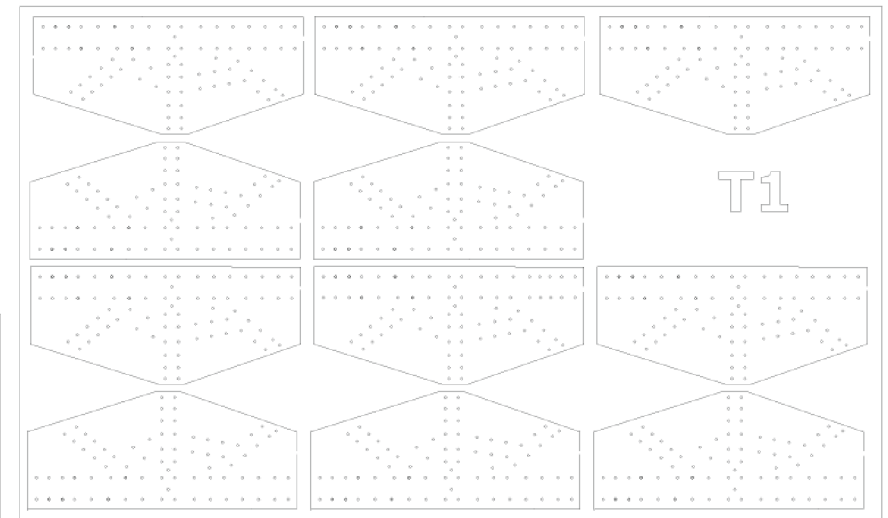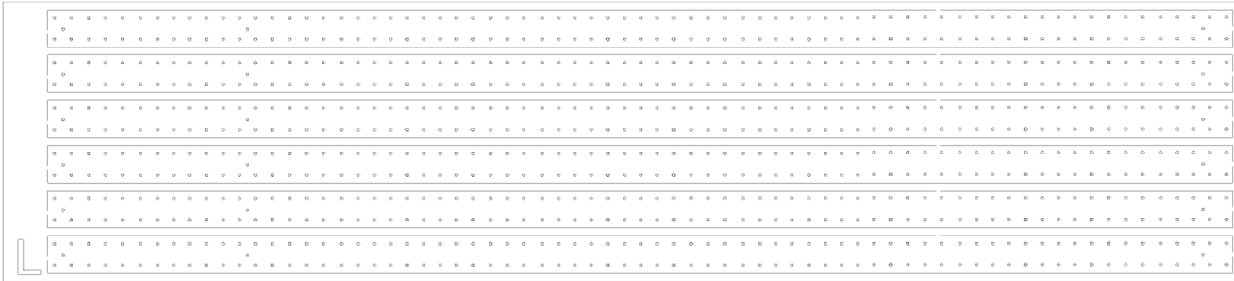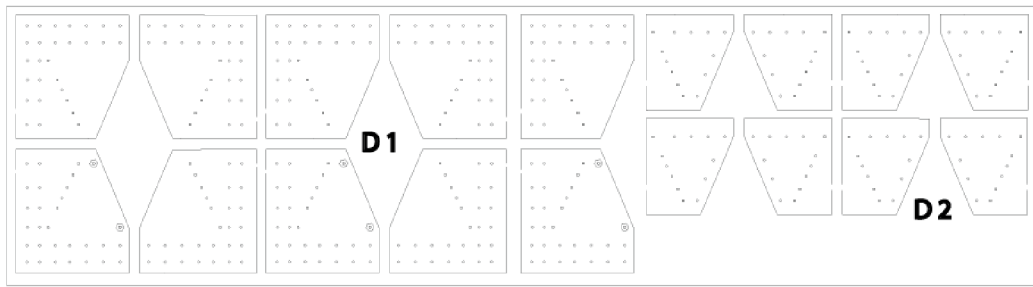

Jeu de goussets 2 à découper. Suivre les instructions de pose dans les pages suivantes.

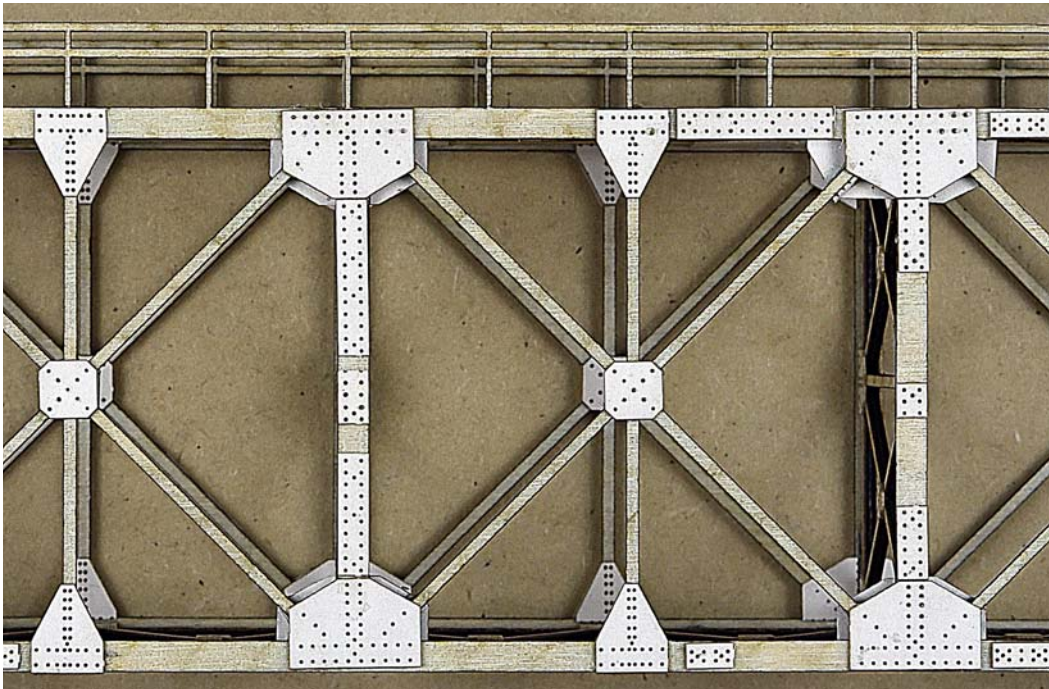



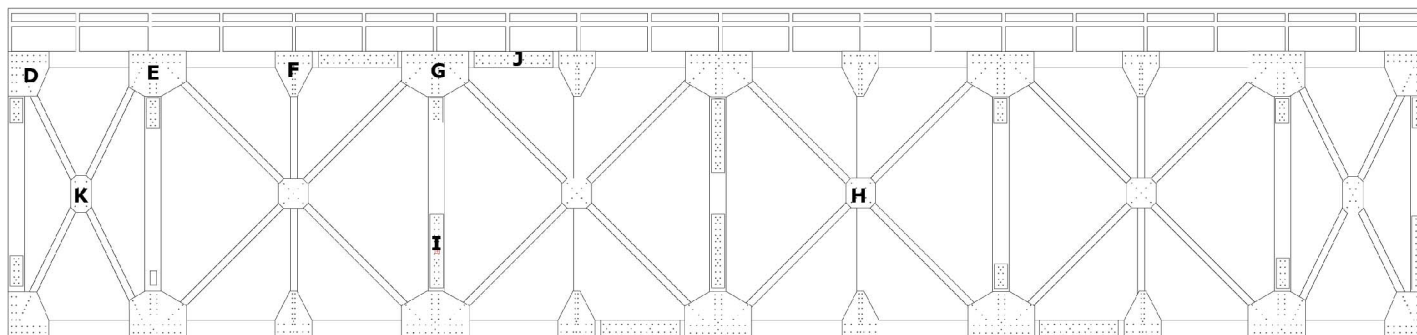


**PREMIÈRE ÉTAPE :**

**IDENTIFIER & REPÉRER les PIÈCES, les POSITIONNER & COMPRENDRE la LOGIQUE GÉNÉRALE**

**SECONDE ÉTAPE :**

Coller les goussets sur les **FACES RECTO & VERSO** des **ENTRETOISES**.

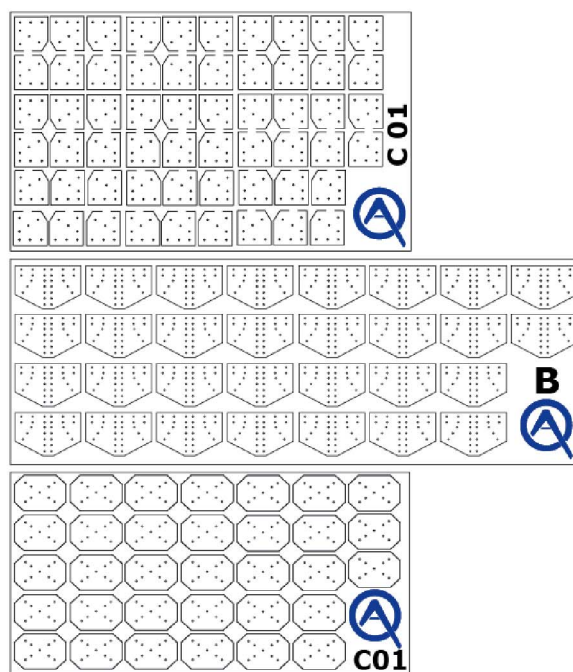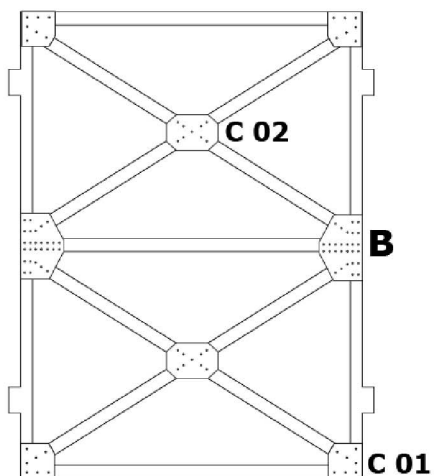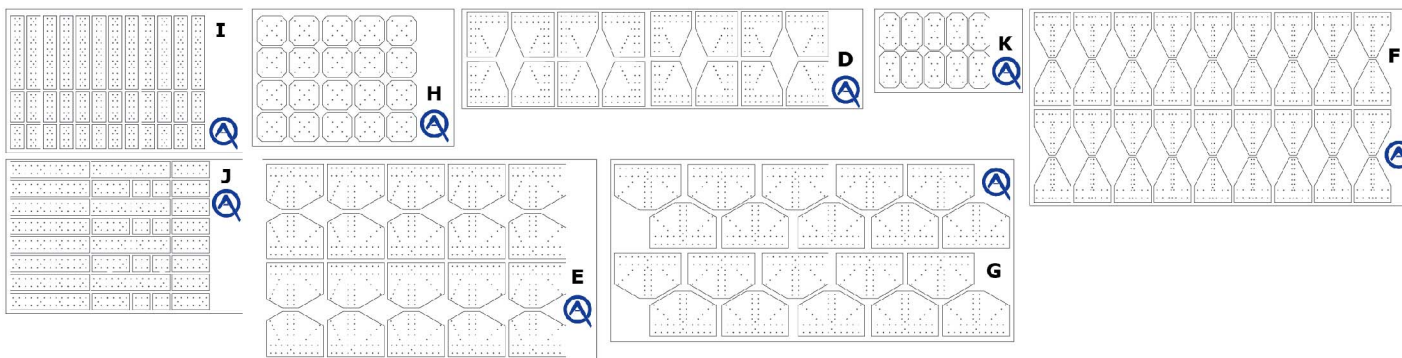


**ATTENTION !!!!!**






FACES INTERNES des LATÉRAUX A et des TRAVERSES C & D :

les goussets **B1, D1, E1, F1 & G1** sont collés à l'extérieur.

Les goussets **B2, D2, E2, F2 & G2** sont posés au droit des précédents, mais à l'intérieur du pont.

Cette règle ne s'applique pas bien sûr aux goussets à coller sur les faces extérieures du pont.



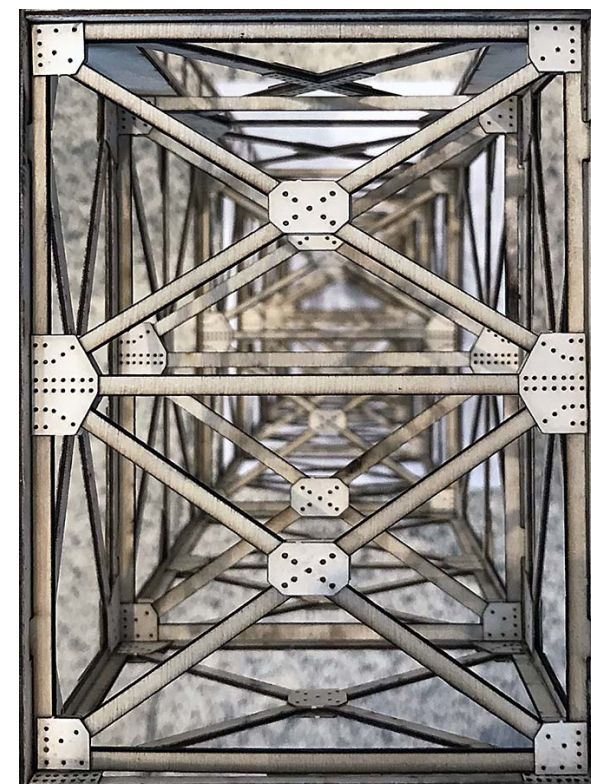


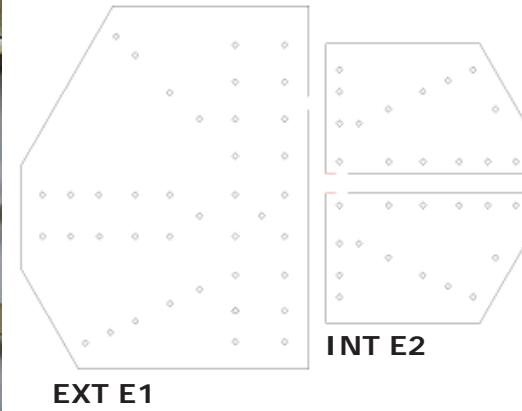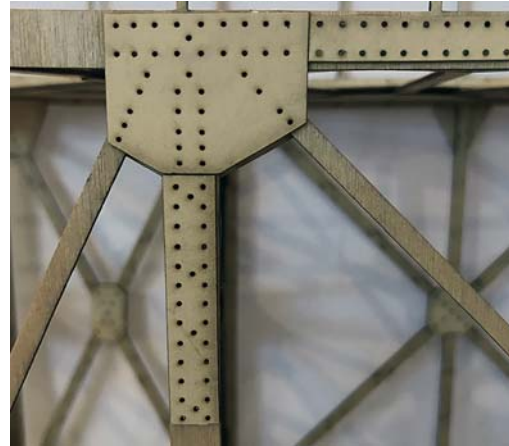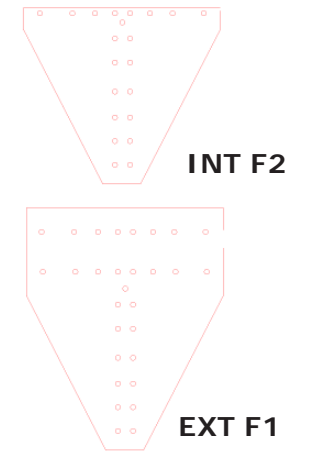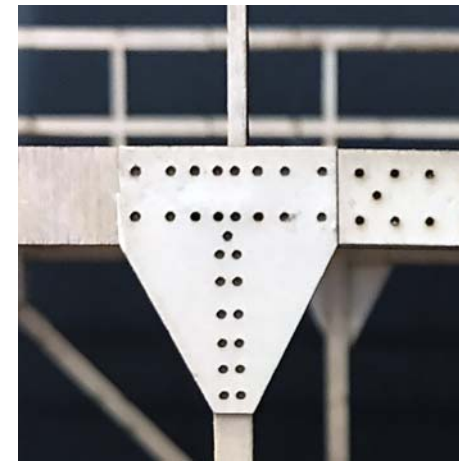
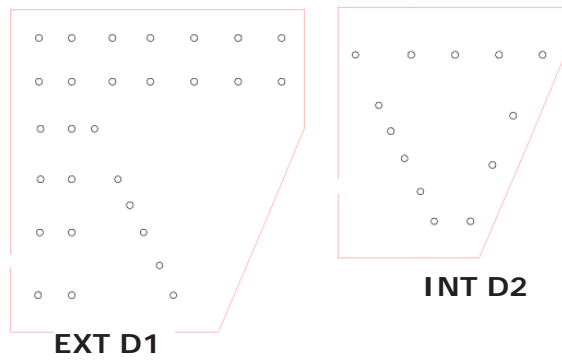


FACES INTERNES  
des PAROIS INTERNES  
du PONT à CAGE :

les goussets **D1 E1 F1 & G1**  
sont collés à l'extérieur.

Les goussets **D2 E2 F2 & G2**  
sont posés au droit  
des précédents,  
mais sur les parois intérieures  
du pont.

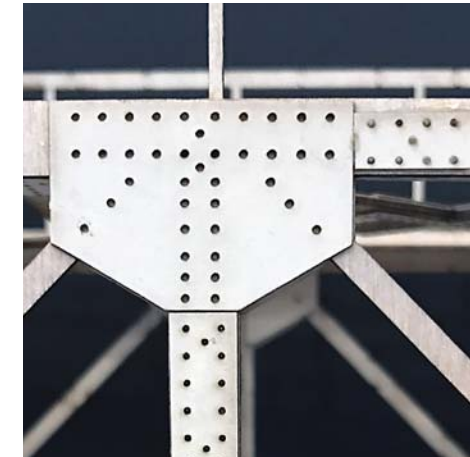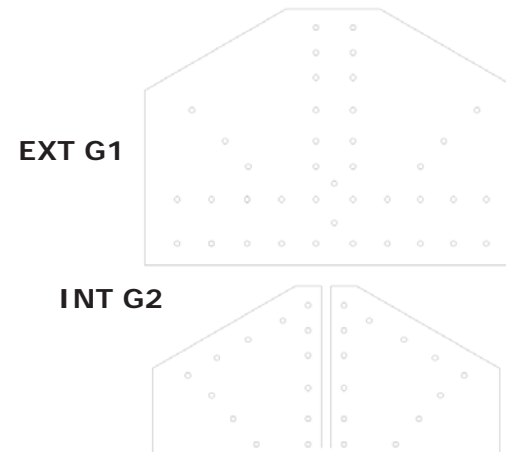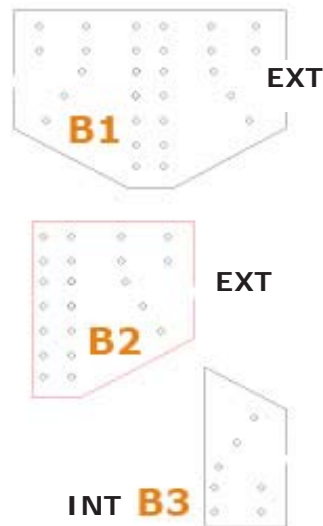

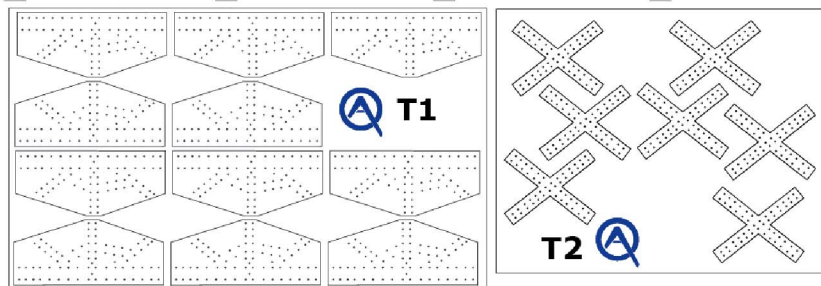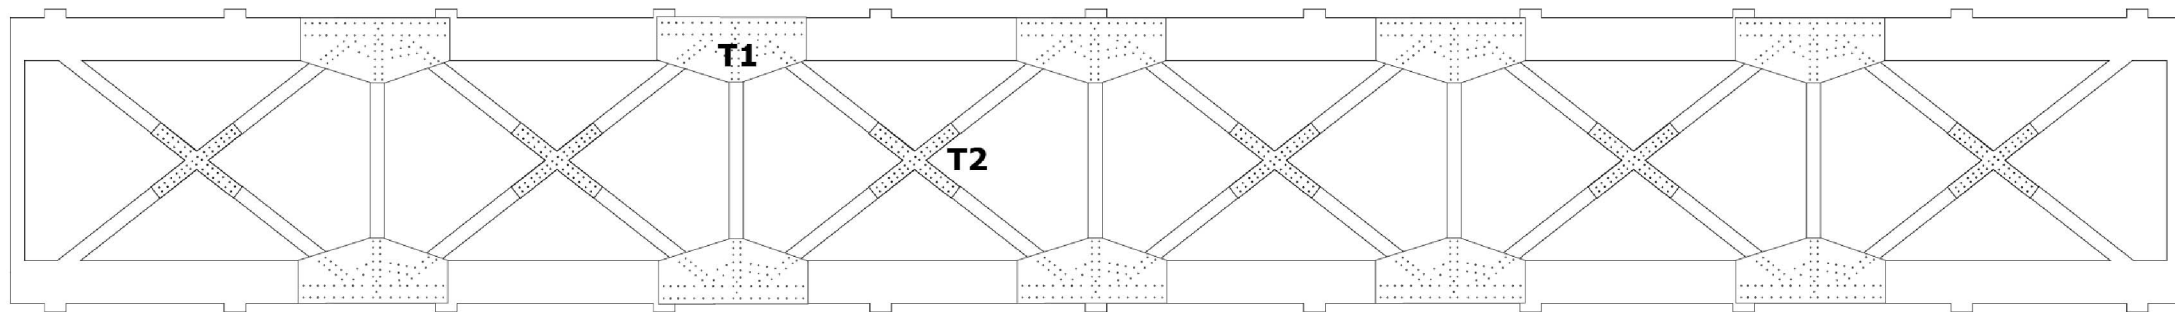

**ATTENTION :**  
Les goussets T1 & T2 doivent être collés sur les 2 faces des tabliers.

Poser tous les goussets sur les faces intérieures des côtés et sur les entretoises **avant** le montage final ! Sauf pour F.

