
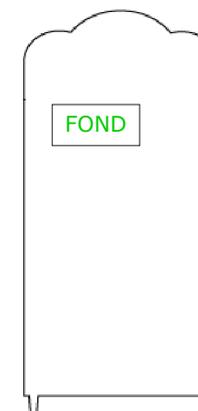
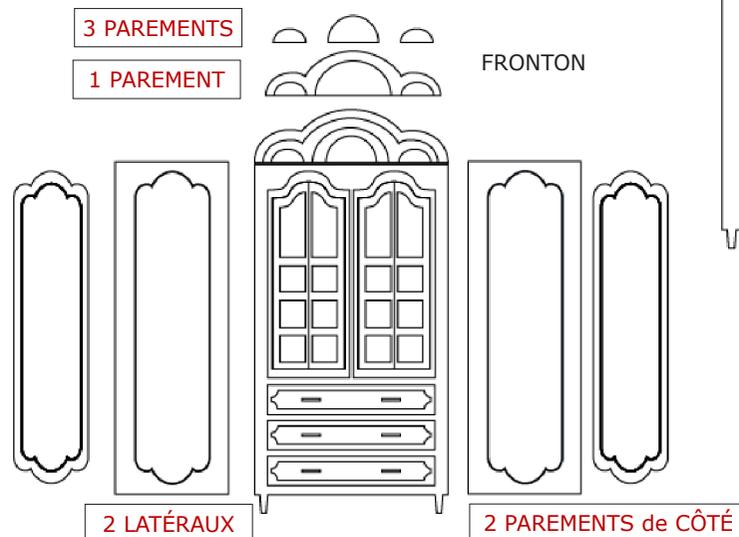
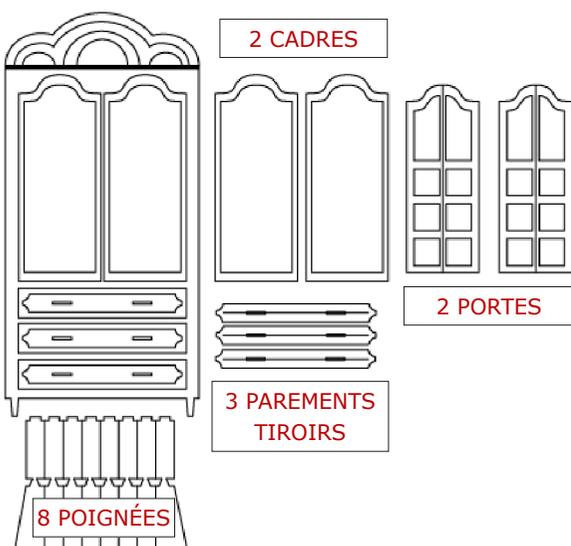



AMOIRE VITRINE 1010-108

Kit BOIS en O
Notice de montage




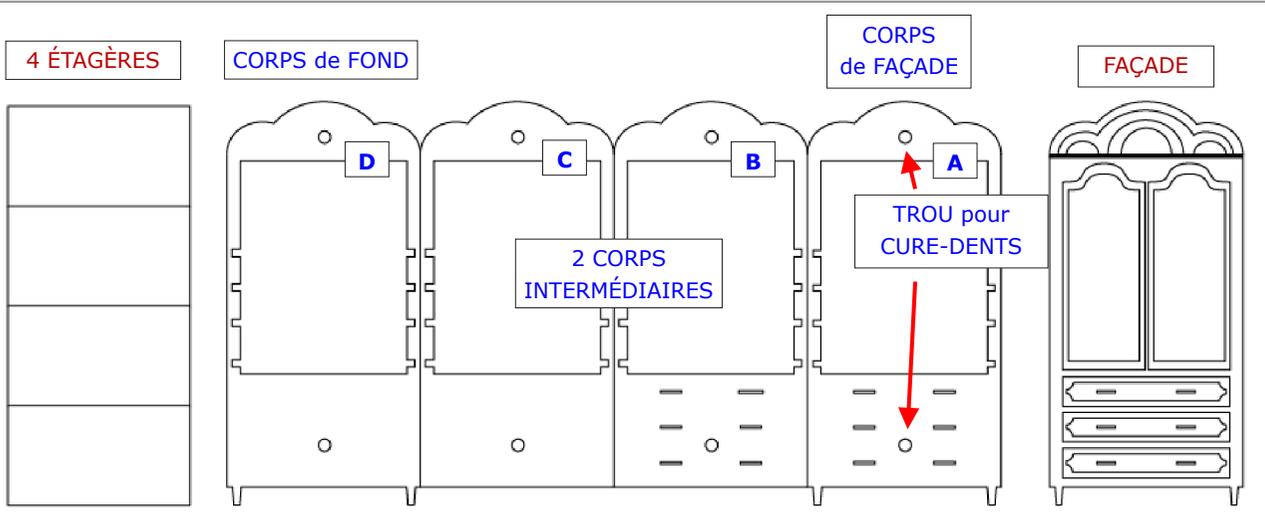


- 1 mm
- 4 mm
- 0,4 mm


Le corps de l'armoire est constitué de 4 pièces **A,B,C,D** alignées par calage au moyen de 2 cure dents de 2 mm de diamètre standart à positionner impérativement dans cet ordre descendant.
Placer les étagères avant de coller le fond et la façade avant !
Ajuster la hauteur des poignées avant d les coller dans leur logement.

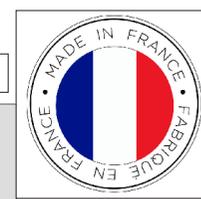

⊙ 10 mm ⊙ 13 mm ⊙ 15 mm ⊙ 21 mm ⊙ 26 mm

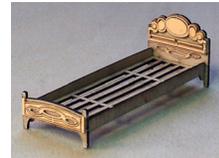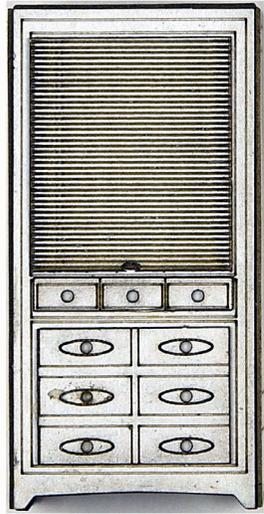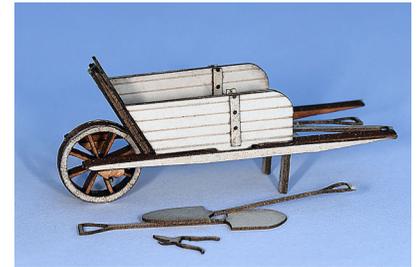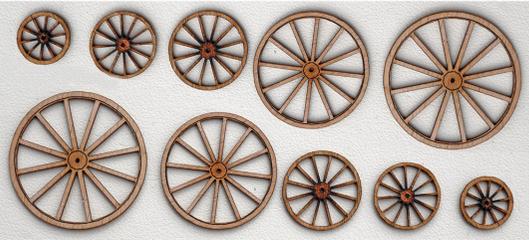

300 accessoires de décor en HO et en O. Kits avec instructions de montage et modèles montés. Ambiance garantie !

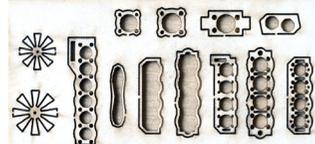

www.aubertrain.com V1 ARMOIRE VITRINE O

